


ボディカメラ

商品名	防水ボディカメラ128G
対応画質	1440P/1296P/1080P/720P/480P
フレームレート	30fps
カメラセンサー	8328Q+4653
写真サイズ	48M/40M/34M/26M/20M/14M/12M/8M
レンズ画角	対角 92° (水平 74° 垂直 43°)
液晶モニター	2インチ液晶モニター
本体防水	IP55相当
ビデオフォーマット	MP4
圧縮フォーマット	H264
画像フォーマット	JPG
音声フォーマット	MP3
対応メモリー	128GB内蔵メモリー搭載(取り外し不可)
記録時間	最長22時間[1080Pの場合]※録画時間は目安となります
音声録音	高感度マイク内蔵
Gセンサー	なし
GPS	なし
録画ファイル構成	1分・3分・5分・10分・15分・20分・30分 選択可能
電源電圧	DC5V USB給電
記録方式	常時録画/イベント録画(手動ファイルロック)
F値	F値2.5
動作温度	-15°C~55°C
保存温度	-40°C~60°C
通信	なし
専用アプリケーション	なし

各部寸法 (mm)

本体サイズ	W56mm × H85mm × D30mm
クリップサイズ	W20mm × H25mm × D110mm

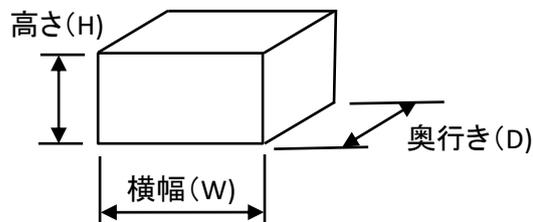

各ケーブル長さ(m)

USB電源ケーブル	1m

録画可能時間

録画画質	内蔵メモリー128GB	ストレージ圧縮使用時
1440P	19時間	30時間
1280P	21時間	34時間
1080P	22時間	34時間
720P	41時間	76時間
480P	67時間	88時間

※上記録画時間は目安となります。

※上記録画時間は常時録画ファイルとロックファイルを含めた合計録画時間となります。

使用状況や静止画データや音声データがある場合は録画時間は変わります。

## ■製品構成

- ・ボディカメラ本体
- ・取付用クリップ
- ・電源アダプター
- ・USBケーブルTYPE-C  
※ケーブル長さ1M



## ■本体説明

### ・右側面




1. PITボタン
2. 録音ボタン
3. LEDボタン
4. 電源ボタン

### ・左側面



5. USBケーブル挿入口
6. 録画ボタン
7. カメラボタン
8. ※使用しません

### ・背面

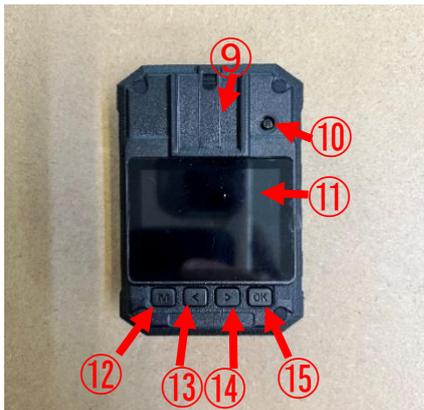

9. マウント設置位置
10. リセットボタン
11. LCDスクリーン
12. メニューボタン
13. 上ボタン
14. 下ボタン
15. OKボタン

## ■起動画面

- ・電源ボタンを長押しすると下記のようなロゴが表示され起動します。
- ※長押し約4秒間、起動から待機状態まで約10秒間



- ・録画待機状態です、起動中は前面のインジケーターが【緑色】に点灯します
- ※レンズが前面にあるため画面が暗くなっています



## ■画面説明(待機状態)



1. 画質(解像度/フレームレート)
2. メモリ残量
3. バッテリー残量
4. 製品ID(設定可能)
5. 日付/時刻
6. 録画可能時間(目安)

## ■メニュー画面1



● 枠内のメニューボタンを押すとメニュー画面が開きます



1. 画質: 動画撮影時の画質を選択します  
1440P/30FPS, 1296P/30FPS, 1080P/30FPS,  
720P/30FPS, 480P/30FPS

2. 写真サイズ: 写真撮影時のサイズを選択します  
48M, 40M, 34M, 26M, 20M, 14M, 12M, 8M

3. バーストモード: 連写撮影の枚数を選択します  
OFF, 3P, 5P, 10P, 20P

4. プリレック: 動画撮影開始手前15秒間を  
同ファイル内に保存します  
OFF, ON

5. ポストレック: 動画撮影終了後、  
任意の時間を録画時間延長します  
OFF, 5秒, 30秒, 1分, 5分  
※ポストレック撮影中はインジケータが

6. ストレージ圧縮: 撮影ファイルの画質を落とし、  
長時間録画が可能です  
OFF, ON

7. ループレコーディング: ループ録画の設定を選択  
できます。  
OFF, ON  
※パスワード設定時入力必要

8. ビデオ長さ: ループレコーディングの1ファイルの  
長さを選択できます  
1分, 3分, 5分, 10分, 15分, 20分, 30分

9. 動体検知: 画面上のカウントが終了すると動体検  
知開始、本製品が振動を感知すると最低10秒間録画  
をします、振動を感知し続けると録画を続行します  
OFF, ON

10. 画面消灯: スクリーンセーブ機能。  
使用しない状態で一定時間経つと画面が消灯します  
OFF, 30秒, 60秒



## ■メニュー画面2



11. 液晶モニター輝度:画面の明るさを選択します  
低, 中, 高

12. 自動電源OFF:一定時間操作しないと自動で電源が落ちます  
OFF, 1分, 3分, 5分

13. 操作音:ボタン音の設定が可能です  
OFF, ON

14. 録画音声追加:撮影時のビデオ音声追加の設定が可能です  
OFF, ON

15. 音量:本体音量の設定が可能です  
←ボタン音量UP →ボタン音量DOWN  
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


16. ドラレコモード:電源接続時に自動で録画を開始します(※パソコン接続時は非対応)  
OFF, ON

17. アンチウイルス:本製品で記録されるファイル以外のファイルを全て削除します  
OFF, ON


18. ファイル表示方法:本製品から記録ファイルを確認する際のファイル表示方法を設定します  
アイコン表示(画像でファイルを表示)、テキスト表示(ファイル名のみ表示)

19. ID:7桁のID番号を設定できます。設定されたIDはDID(デバイスID)として待機画面、記録ファイルに表示されます  
アルファベット大文字、小文字、数字が設定可能  
A~Z a~z 0~9

20. PID:6桁のID番号を設定できます。設定されたIDはPID(パーソナルID)として待機画面、記録ファイルに表示されます  
アルファベット大文字、小文字、数字が設定可能  
A~Z a~z 0~9

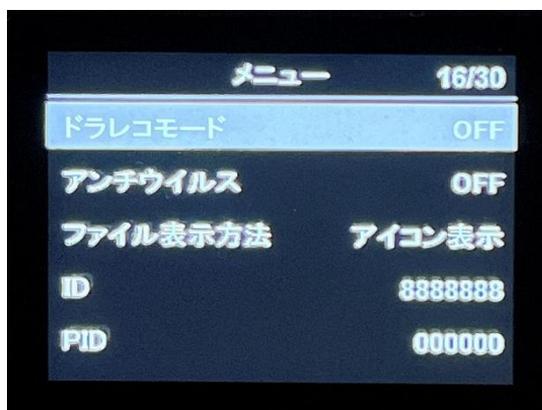

■メニュー画面3

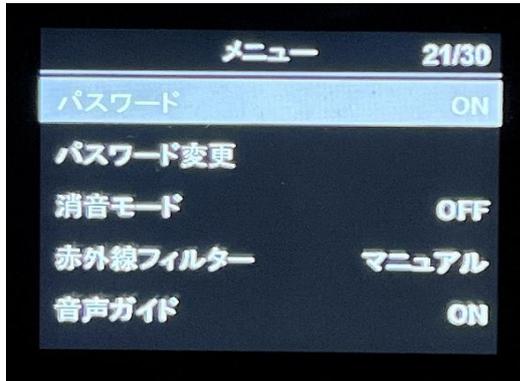


21. パスワード:ファイル確認時や設定変更の際に  
使用できる6桁のパスワードが設定可能です  
初期設定:000000  
OFF, ON  
※パスワード設定時入力必要

22. パスワード変更:上記6桁のパスワードを設定  
できます。  
アルファベット大文字、小文字、数字が設定可能  
A~Z a~z 0~9  
※パスワード設定時入力必要

23. 消音モード:音声ガイドやボタン音が消音、前面  
のインジケータが点灯、点滅しなくなる設定です  
OFF, ON

24. 赤外線フィルター:赤外線撮影の設定ができま  
す  
マニュアル時はLEDボタンを長押しすると使用できま  
す  
マニュアル, 自動

25. 音声ガイド:本製品起動時、終了時に音声流れ  
る設定です  
OFF, ON

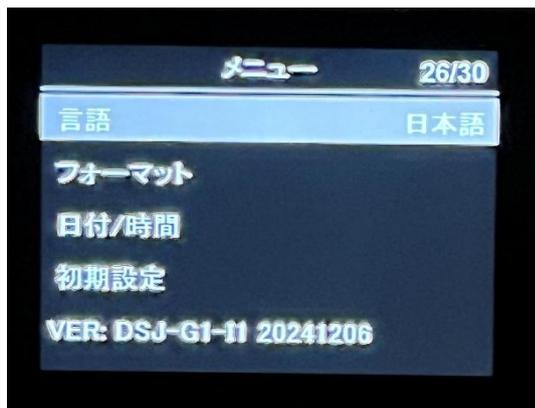

26. 言語:表示言語の設定が可能です


27. フォーマット:内蔵メモリーのフォーマットが可能  
です  
※パスワード設定時入力必要

28. 日付/時間:日付と時刻の設定が可能です

29. 初期設定:変更した設定を初期化することがで  
きます  
※パスワード設定時入力必要

30. バージョン情報:操作することはできません

←ログイン時のパスワード入力画面です  
↓入力失敗時の画面です

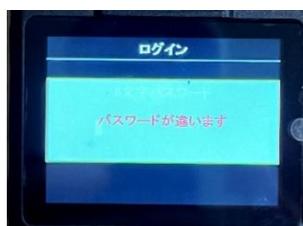

## ■ファイル画面



ファイル確認方法：  
OKボタンを押すと左記の画面に移動します



・テキスト表示の場合  
ビデオ：  
録画されたファイルの確認ができます  
日付、時間\_ファイル番号.MP4  
ファイルを選択し、OKボタンでファイルを再生しま  
す  
ファイル再生中は音量調整が可能です



写真：  
撮影された写真ファイルを確認できます  
日付、時間\_ファイル番号.JPG  
ファイルを選択し、OKボタンで写真を開きます



オーディオ：  
録音したファイルを再生できます  
日付、時間\_ファイル番号.MP3  
ファイルを選択し、OKボタンでオーディオファイル  
を開きます

## ■ファイル画面



・アイコン表示の場合

ビデオ:

録画されたファイルの確認ができます

日付、時間\_ファイル番号.MP4

ファイルを選択し、OKボタンでファイルを再生します

ファイル再生中は音量調整が可能です



写真:

撮影された写真ファイルを確認できます

日付、時間\_ファイル番号.JPG

ファイルを選択し、OKボタンで写真を開きます



オーディオ:

録音したファイルを再生できます

日付、時間\_ファイル番号.MP3

ファイルを選択し、OKボタンでオーディオファイルを開きます